


Dubbelbur 164 delbar

Monteringsanvisning

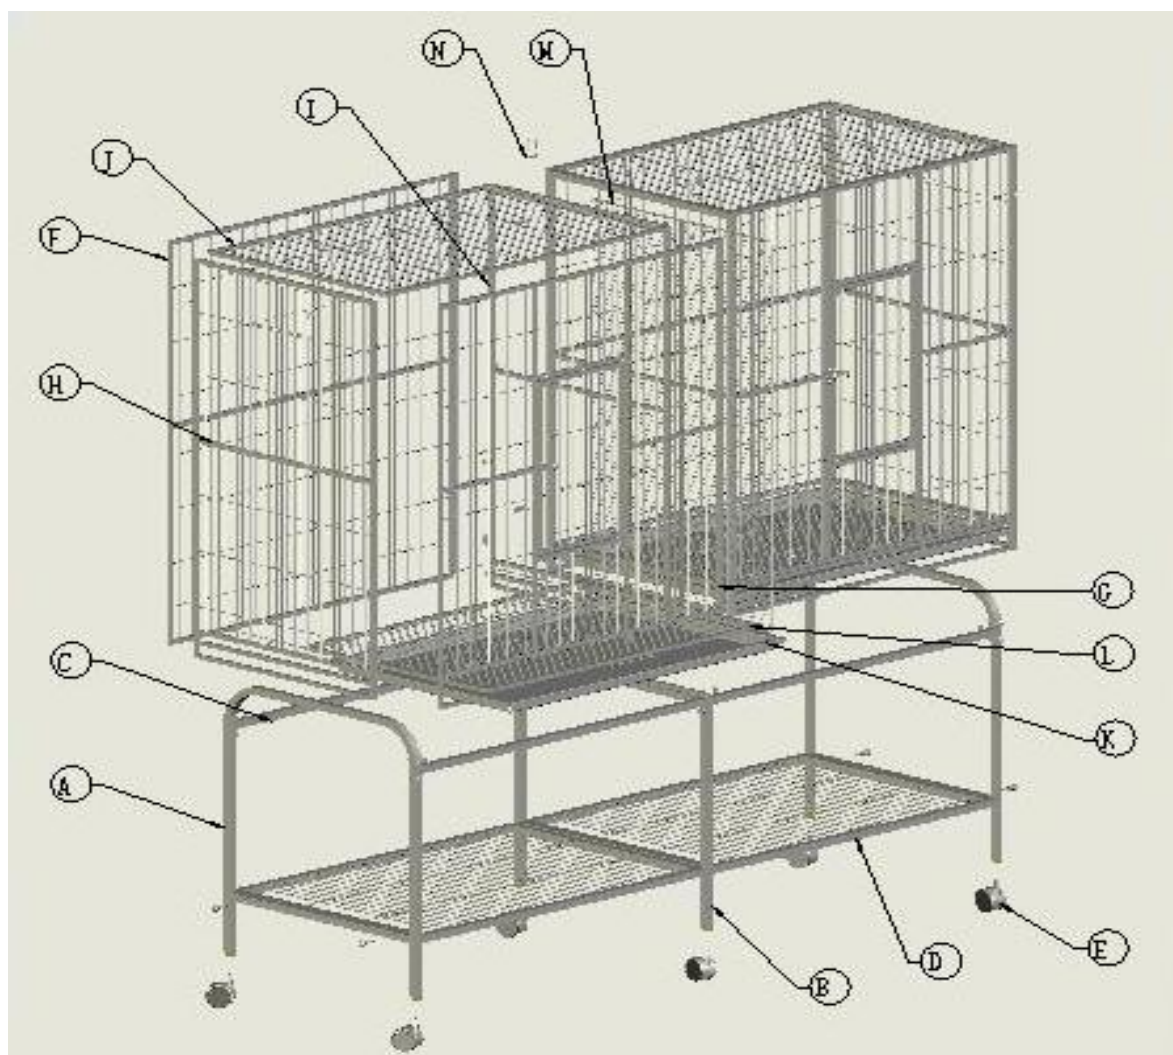

Ni behöver: En stjärnskruvmejsel

1. Sortera först alla M8 skruvarna i de fyra storlekarna:
M8x30, M8x35, M8x45 och M8x65
2. Sätt fast hjulen (E) i hålen på undersidan av stativet (A och B).
3. Sätt fast tvärstängerna (C) på stativet A med skruvar M8x30, brickor och muttrar; och till B och till varandra med skruvar M8x35, brickor och muttrar. Observera att de små flikarna på tvärstången ska vara uppåt, dessa är bakre stopp för buren.
4. Skruva fast gallerhyllorna (D) på stativet A med skruvar M8x45, brickor och muttrar och på B och med varandra med skruvar M8x65, brickor och muttrar.
5. Sätt ihop en baksidedel (F) med mittendelen (G), och en sida med

- holklucka (H) med skruvar M4x20.
6. Sätt ihop en framsidedel (I) och en takdel (J) med dom under Punkt 5. hopsatta delarna med skruvar M4x20. Nu är första burhalvan färdig.
 7. Utför stegen som beskrivs under Punkt 5 och 6 en gång till med de resterande delarna och nu är andra burhalvan färdig.
 8. Ställ båda burhalvorna på hjulställningen.
 9. Fäst ihop de båda burhalvorna på tak och baksida med kontaktplattor (N) och skruvar M4x20.
 10. Skjut in bottengaller och bottenlådor.
 11. Vid behov, skjut in avdelaren mellan de båda burhalvorna
 12. Sätt in matskålar och sittpinnar

Delar:

- 8xSkruvar M8x30
- 2xSkruvar M8x35
- 4xSkruvar M8x45
- 2xSkruvar M8x65
- 18xMuttrar M8
- 18xBrickor 8,4mm
- 28xSkruvar M4x20
- 4xKontaktplattor (N)

- 2xStativ A (för vänster och höger)
- 1xStativ B (Mitten)
- 4xTvärstång C
- 2xGallerhyllor D (för vänster och höger)
- 6xHjul E
- 2xBaksida F
- 2xMittendel G
- 2xSidodel H (för vänster och höger)
- 2xFramsida I (för vänster och höger)
- 2xTakdel J (för vänster och höger)
- 2xBottenlådor K (för vänster och höger)
- 2xBottengaller L (för vänster och höger)
- 4xSittpinnar M
- 4xMatskålar N